



Завод-производитель
газоаналитического
оборудования

Адрес: 194156, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27, корп. 5
Тел: 8 (800) 234-66-90
Сайт: www.igm-pribor.ru
E-mail: support@igm-pribor.ru



**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ «ВЕГА»
ИП-330-1-4, ИП 330/329-2-4
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МРБП.425241.001РЭ**

1 Описание и работа прибора.....	5
1.1 Назначение	5
1.2 Область применения	5
1.3 Конструкция и габаритные размеры	6
1.4 Технические и метрологические характеристики	11
1.5 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя	13
1.6 Комплектность.....	14
1.7 Устройство и работа	15
1.8 Маркировка и пломбирование	16
1.9 Упаковка	16
2 Меры безопасности	17
3 Использование по назначению	18
3.1 Указания по эксплуатации.....	18
3.2 Эксплуатационные ограничения.....	18
3.3 Подготовка к работе	19
3.4 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже	19
3.5 Монтаж	20
3.6 Подключение Извещателя	22
4 Техническое обслуживание	24
4.1 Общие указания.....	24
4.2 Внешний осмотр	24
4.3 Контроль работоспособности извещателя	25
4.4 Очистка корпуса и смотрового окна	25
5 Транспортирование и хранение	26
5.1 Транспортирование	26
5.2 Хранение.....	26
5.3 Консервация и перевод на хранение	27
6 Утилизация	29
6.1 Информация о содержании драгоценных металлов.....	29
6.2 Информация о ртутьсодержащих материалах и компонентах.....	29
Приложение А Средства взрывозащиты Извещателя	30
Приложение Б Протокол обмена RS-485 (MODBUS RTU).....	31

Приложение В Протокол обмена HART Извещателя.....	34
Приложение Г Интерфейс «токовая петля».....	35
Приложение Д Схемы подключения.....	36

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, конструкции, принципа действия и порядка эксплуатации извещателей пожарных пламени «Вега».

Руководство содержит основные технические данные, рекомендации по подключению, техническому обслуживанию, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и ремонта извещателей пожарных пламени «Вега».

**Внимание!**

Извещатель пожарный пламени «Вега» является взрывобезопасным устройством.

Применяемые виды взрывозащиты:

- оболочка типа d (ГОСТ 30852.1-2002);

Подробное описание взрывозащиты приведено в Приложении А.

**Внимание!**

Перед монтажом и эксплуатацией извещателей пожарных пламени «Вега» ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Эксплуатация не в соответствии с требованиями данного руководства может привести к выходу извещателя из строя.

**Внимание!**

Извещатель пожарный пламени «Вега» не является источником опасности для людей и материальных ценностей, а также не содержит в своем составе радиоактивных источников и химически вредных веществ.

Обозначение при заказе:

- ИП 330-1-4;
- ИП 330/329-2-4.

1 Описание и работа прибора

1.1 Назначение

Извещатель пожарный пламени «Вега» (далее – Извещатель) предназначен для применения в системах пожарной сигнализации и выдачи аварийных (предупредительных) сигналов на приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные приборы при возникновении возгорания в контролируемой зоне прибора.

Извещатель соответствует требованиям нормативной документации, приведенной в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень нормативной документации

Обозначение	Наименование документа
ТР ТС 012/2011	Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
ГОСТ Р 53325-2012	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
ГОСТ 30852.1-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».
ГОСТ 31610.10-2012 (IEC 60079-10:2002)	Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
ГОСТ 31610.19-2014 (IEC 60079-19:2010)	Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования
ГОСТ 30852.13-2002	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
ГОСТ 12.2.007.0-75	Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP)
МРБП.425241.001ТУ	Извещатели пожарные «Вега» ИП 330-1-4, ИП 330/329-2-4. Технические условия.

Сведения о полученных сертификатах и разрешительной документации приведены на сайте ЭМИ-Прибор - www.igm-pribor.ru.

1.2 Область применения

Взрывоопасные зоны классов 1 и 2, категорий взрывоопасных смесей IIA, IIB и IIC, группы T1...T5 (классификация – ГОСТ-30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-2002) в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

Типовые объекты:

- сухопутные и морские объекты добычи, подготовки, нефти, сопровождающиеся сжиганием попутного газа, установки, производящие сброс и сжигание газа, НПЗ, нефтебазы, газоперерабатывающие производства, газопроводы и нефтепроводы, компрессионные подстанции;
- металлургические литейные и прокатные производства, машиностроительные и судостроительные производства с большим количеством сварочных работ;
- авиационные и вертолетные заводы, ремонтные ангары и другие производственные помещения аэропортов;
- химические производства;
- взрывоопасные зоны подземных выработок, шахт, рудников и наземных строений (стволы, штреки, штольни, транспортеры, скиповые подъемные установки и т.д.).

1.3 Конструкция и габаритные размеры

1.3.1 Внешний вид

Внешний вид Извещателя представлен на рисунках 1 и 2.



Рисунок 1– Извещатель в оранжевом корпусе на кронштейне



Рисунок 2– Извещатель в белом корпусе

Цвет корпуса Извещателя выбирается при заказе и может быть любым.

1.3.2 Габаритные размеры

Габаритные размеры Извещателя представлены на рисунке 3. Все размеры указаны в мм.

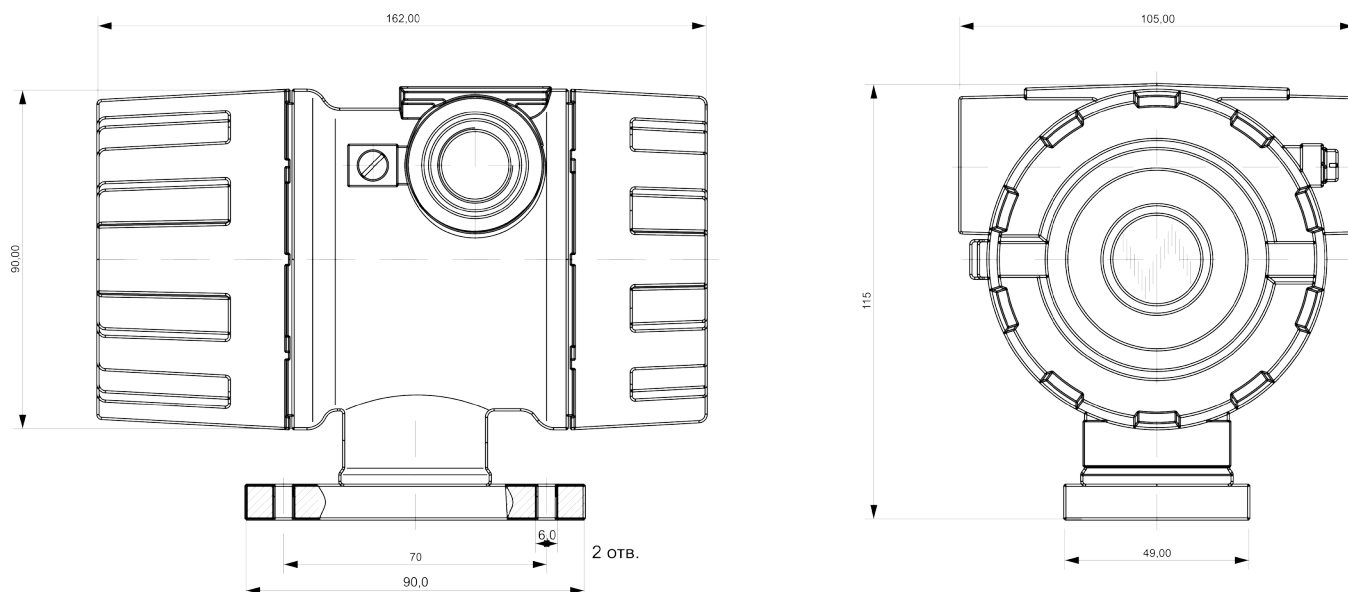


Рисунок 3 – Габаритные размеры Извещателя

Масса Извещателя – не более 2 кг.

1.3.3 Конструкция Извещателя

Конструктивно Извещатель выполнен в алюминиевом корпусе со смотровым окном для приема ИК либо ИК и УФ излучения и индикации состояния. Корпус содержит два отсека, в одном из которых расположена сборка модуля оптоэлектронного, в другом плата коммутации (рисунок 4).

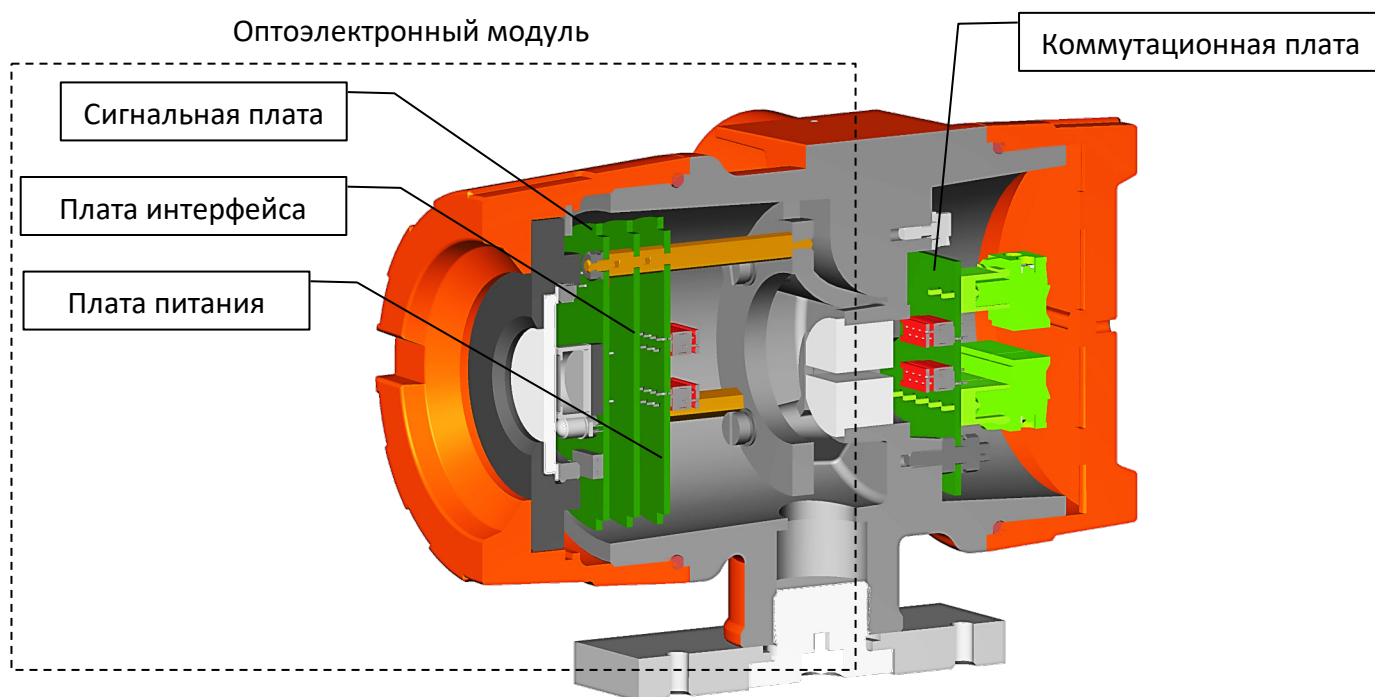


Рисунок 4 – Конструктив Извещателя

Отсек с модулем оптоэлектронным герметично отделен от отсека с платой коммутации. Доступ в отсек с модулем оптоэлектронным при монтаже запрещён, на корпусе Извещателя установлена пломба – «Гарантия, не вскрывать!».

На плате коммутации расположены клеммы подключения внешних сигнальных и питающих цепей (рисунок 5-7).

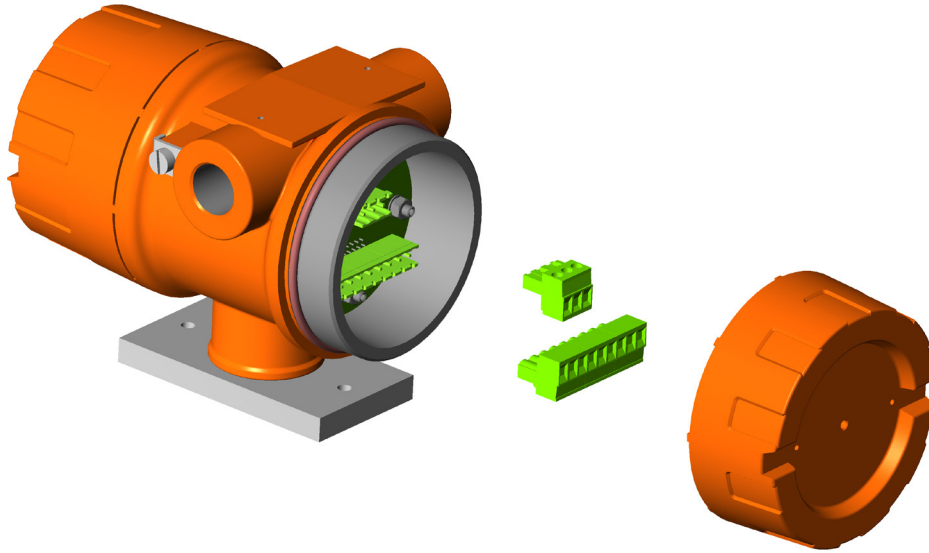


Рисунок 5 – Доступ к плате коммутации

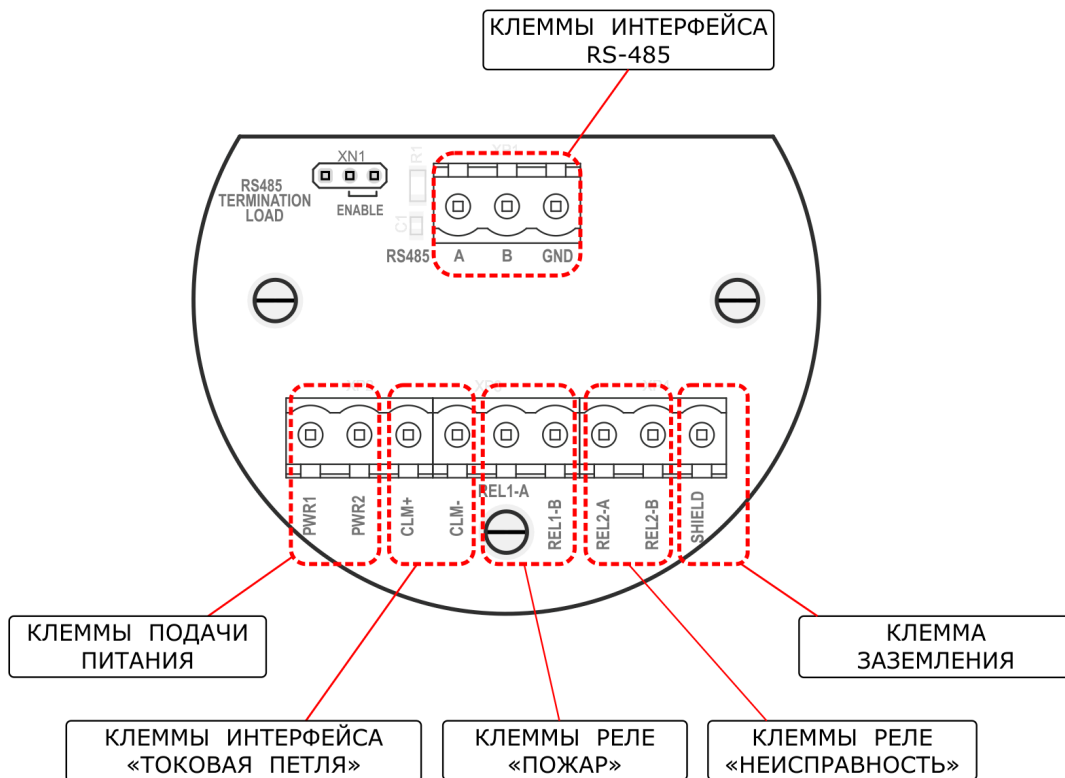


Рисунок 6 – Описание платы коммутации

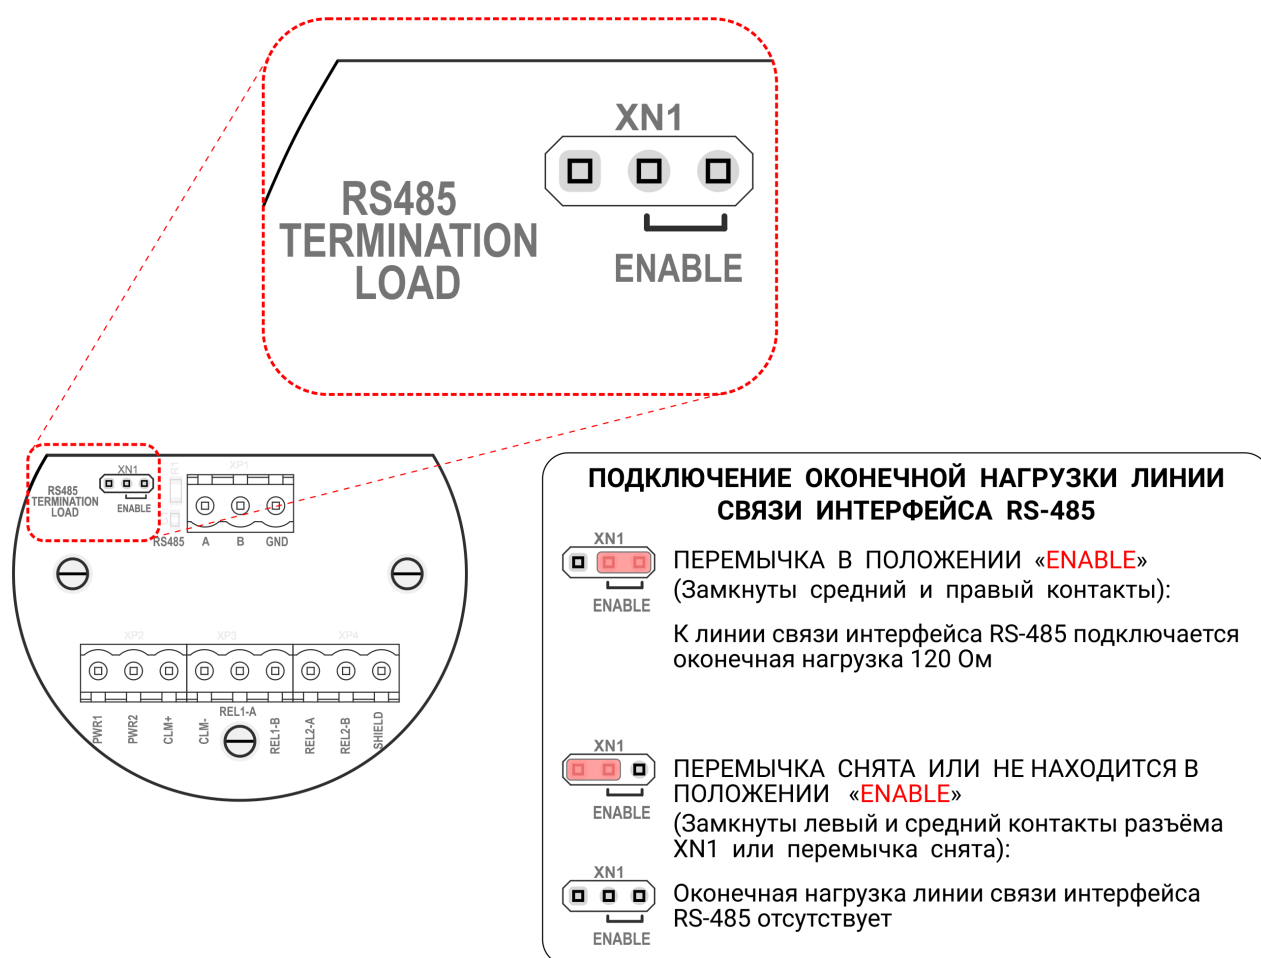


Рисунок 7 – Подключение оконечной нагрузки линии связи интерфейса RS-485

Модуль оптоэлектронный содержит в себе три платы: сигнальную плату, плату интерфейса и плату питания. Платы модуля оптоэлектронного соединены между собой межплатными разъемами. Плата питания и плата коммутации соединены шлейфом.

На сигнальной плате расположены ФПУ (фото-приемного устройства), светодиоды индикации состояния (красного и зеленого цвета), оптопара для проверки степени загрязнения смотрового окна, предусилители ФПУ и микроконтроллер (МК).

На плате интерфейса расположены формирователи выходных сигналов 4-20 мА, RS-485 и управления реле, а также реле коммутации «Пожар», «Неисправность».

На плате питания расположены элементы формирования внутренних напряжений питания.

При подключении питания, с платы коммутации напряжение поступает на плату питания, где формируются внутренние напряжения, которые, через межплатные разъемы поступают на сигнальную плату. На сигнальной плате сигналы с ФПУ и оптопары проверки загрязнения окна через предусилители поступают на АЦП МК, в ПО МК производится математическая обработка полученных данных.

В зависимости от полученных данных и результатов алгоритмической обработки, МК формирует управляющие выходные сигналы для платы интерфейса и индикаторных светодиодов. После преобразования этих сигналов, выходные сигналы с платы интерфейса поступают на плату коммутации через шлейф.

Включение и выключение извещателя осуществляется автоматически при подаче внешнего электропитания.

1.4 Технические и метрологические характеристики

1.4.1 Технические характеристики Извещателя приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики Извещателя

1 ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
Напряжение питания	от 9 В до 32 В (постоянный ток)
Потребляемая мощность, не более:	
- в дежурном режиме	2 Вт
- в режиме тревоги	3 Вт
2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс чувствительности по ГОСТ Р 53325-2012	4
Дальность обнаружения пламени:	
- ТП-5 (горение с выделением дыма)	60 м
- ТП-6 (бездымное горение)	50 м
- водородное пламя (факел высотой 0,8 м)	30 м
- пламя углеводородных газов (факел высотой 0,8 м)	20 м
Время срабатывания, не более:	
- ТП-5, расстояние 60 м	10 с
- ТП-6, расстояние 30 м	10 с
- ТП-6, расстояние 50 м	20 с
- водородное пламя (факел высотой 0,8 м), расстояние 30 м	10 с
- пламя углеводородных газов (факел высотой 0,8 м), расстояние 20 м	10 с
Углы обзора, не менее:	
- по горизонтали	90°
- по вертикали	90°
Время готовности после включения, не более	60 с
Маркировка взрывозащиты	1Ex d ia IIC T5 X
Степень защиты от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц	IP67
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	III
Максимальное значение фоновой освещенности, при котором извещатель сохраняет работоспособность, не выдавая ложного извещения, не менее:	
а) от источников искусственного освещения:	
- от электролюминесцентных источников	2 500 лк
- от ламп накаливания	250 лк
б) от источников естественного освещения	25 000 лк ¹⁾
Межповерочный интервал:	
- с оптическим сенсором	3 года
- с электрохимическим или фотоионизационными сенсорами	1 года

3 ВЫХОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Токовая петля:	
- максимальное сопротивление нагрузки - режим работы	500 Ом активный
HART:	
- версия протокола	7 (с поддержкой предыдущих версий)
RS-485:	
- максимальное число приборов на линии - максимальное напряжение (между линиями А и В, а также между сигнальными линиями и «землей» интерфейса)	256 ±12 В
Реле:	
- количество и функциональное назначение - максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока	2 («Пожар», «Неисправность») 60 В
- максимальный коммутируемый постоянный ток	2 А
- максимальное коммутируемое напряжение переменного тока	230 В
- максимальный коммутируемый переменный ток	2 А
4 ПАРАМЕТРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ВВФ	
Диапазон температуры окружающей среды	от -60°C до +85°C ²⁾
Диапазон атмосферного давления	80-120 кПа
Влажность (без образования конденсата)	от 0 до 100 %
Вибрация в диапазоне частот: - с амплитудой ускорения 9,81 м/с ² (1g)	10...150 Гц
Ударные импульсы: - форма - длительность - амплитуда ускорения	полусинусоидальная 2 мс 100 м/с ²
Наносекундные электрические импульсы по ГОСТ Р 50009 - степень жесткости	2
Воздействие электростатических разрядов на корпус извещателя по ГОСТ Р 50009 - степень жесткости	2
Электромагнитное поле по ГОСТ Р 50009 - степень жесткости	2
Примечания: 1) Прямая засветка и отраженные лучи; 2) До +75°C – стандартный режим, до +85°C – не более 2 часов в сутки.	

1.4.2 Параметры выходных сигналов, кроме передаваемых по интерфейсу RS-485, состояния контактов реле и индикаторных светодиодов для различного состояния должны соответствовать приведенным в таблице 3.

Параметры выходных сигналов передаваемых по интерфейсу RS-485 и HART соответствуют указанным в Приложениях Б и В.

Таблица 3 - Выходные сигналы Извещателя

Внешние воздействия	Состояние/ Режим	Выходные сигналы				Описание
		свечение светодиодов	реле «Неиспр.»	реле «Пожар»	4-20мА	
любые	выключен, питание отсутствует	нет	Р	Р	0 мА	-при выключении -при отказе защитных предохранителей
нет	«Тестирование»	мигающее свечение зеленым цветом 1Гц	З	Р	4.2 мА	-при включении и периодическом самотестировании ¹⁾
Неисправность фотоэлементов, засветка высокой энергии или загрязнение оптики	«Неисправность»	мигающее свечение красным цветом 1Гц	Р	Р	2 мА	- при неисправности чувствительных элементов фотоприёмника или входных каскадов предусилителей; - при загрязнении оптического окна; - при превышении предельной чувствительности фотоприемника;
нет	«Норма»	непрерывное свечение зеленым цветом	З	Р	4 мА	-дежурный режим
воздействие контролируемого признака пожара	«Пожар»	непрерывное свечение красным цветом	З	З	18 мА	-зафиксирован сигнал в пределах заданных диапазонов длин волн и уровней излучения соответствующим источнику пламени;
воздействие контролируемого признака пожара устранено ²⁾	«Пожар» ²⁾	непрерывное свечение красным цветом	З	З	18 мА	-сигналы не соответствуют заданным пределам диапазонов длин волн и уровней излучения источника пламени;

¹⁾ - реле блокируются в исходном положении до прохождения теста. При периодическом тестировании светодиод и токовый выход сохраняют состояние и значение, что и до запуска режима. Время теста – не более 10 с;
²⁾ – Извещатели имеют функцию фиксации определённого состояния пожара: при обнаружении очага горения Извещатель переводится в режим «пожар», вывести из которого Извещатель можно либо сбросом питания, либо подав команду по цифровому интерфейсу связи RS-485 или HART. Данный алгоритм работы соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012.
 Также доступен режим работы, при котором Извещатель автоматически выходит из режима «Пожар», если признаков горения не фиксируется. Для перевода в данный режим требуется указать данное требование при заказе Извещателей.

1.5 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

1.5.1 Изготовитель гарантирует соответствие Извещателя требованиям технических условий МРБП.425241.001ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Средняя наработка на отказ – не менее 100 000 часов;

Средний срок службы – 10 лет.

1.5.2 Гарантийный срок Извещателя – 36 месяцев с момента производства, но не более 24 месяцев с момента ввода Извещателя в эксплуатацию.

1.5.3 Гарантия сохраняется при условии выполнения норм технического обслуживания извещателя, описанных в настоящем РЭ.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется устранять обнаруженные неисправности при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

1.5.4 Несанкционированный доступ внутрь корпуса Извещателя может повлечь за собой потерю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия-изготовителя.

1.6 Комплектность

1.6.1 Типовой комплект поставки Извещателя приведен в таблице 4.

Таблица 3 – Типовой комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество
Извещатель пожарный пламени «Вега»	МРБП.425241.001	1 шт.
Взрывозащищенный кабельный ввод		1 шт.
Взрывозащищенная заглушка	СРР 1 ИВ М20х1,5	1 шт.
Защитный козырек	МРБП.745280.061	1 шт.
Кронштейн	МРБП.745280.062	1 шт.
Упаковка		1 шт.
Паспорт	МРБП.425241.001ПС	1 шт.
Магнит для проверки работоспособности ¹⁾		1 шт.
Цифровой информационный носитель ²⁾ включающий в себя: - копии разрешительных документов - руководство по эксплуатации		
Примечания: 1) При групповой поставке в один адрес – 1 шт. на каждые 10 Извещателей в партии, но не менее 1 шт. на партию; 2) При групповой поставке в один адрес – 1 шт. на партию. По запросу заверенные копии документов могут быть предоставлены в печатном виде.		

1.7 Устройство и работа

1.7.1 Наличие пожара детектируется по результатам анализа частотного спектра оптического излучения, поступающего на ФПУ в трёх диапазонах длин волн, а также по соотношению уровней оптической мощности в анализируемых диапазонах длин волн.

Для Извещателей моделей ИП 330-1-4 излучение анализируется в трёх ИК-диапазонах:

- 2.7 мкм (ИК);
- 3.6 мкм (ИК);
- Канал широкого диапазона: от 3 мкм до 4 мкм (ИК).

Для Извещателей моделей ИП 330/329-2-4 излучение анализируется в двух ИК-диапазонах и одном УФ-диапазоне длин волн:

- 450 нм (УФ);
- 2.7 мкм (ИК);
- Канал широкого диапазона: от 3 мкм до 4 мкм (ИК).

1.7.2 Извещатель имеет аналоговый выходной унифицированный токовый сигнал (4...20) мА («активная» токовая петля) со следующими характеристиками:

- гальваническая развязка от цепи питания;
- сопротивление нагрузки в цепи токового выхода не более 500 Ом;

1.7.3 Передача выходных сигналов, осуществляющих сигнализацию обнаружения очага загорания и неисправности, производится с помощью реле, индикаторных светодиодов, а также посредством вывода информации по интерфейсам:

- цифровому последовательному RS-485 Modbus;
- токовой петле 4-20 мА;
- HART;
- Двум сигнальным реле.

1.7.4 Извещатель имеет функцию автотестирования, которая обеспечивает автоматический контроль работоспособности извещателя через заданный интервал времени в целях увеличения надежности обнаружения очага загорания и снижения эксплуатационных затрат, связанных с периодической проверкой работоспособности силами обслуживающего персонала.

1.8 Маркировка и пломбирование

1.8.1 Маркировка Извещателя соответствует конструкторской документации, требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

1.8.2 Маркировка на информационных шильдах содержит:

- условное обозначение извещателя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- маркировка взрывозащиты «1Ex d IIC T5 Gb X» по ГОСТ 31610.0-2019;
- степень защиты оболочки извещателя «IP67» по ГОСТ 14254-2015;
- диапазон температур эксплуатации «-60°C < t_a < 85°C»;
- год выпуска извещателя;
- номер извещателя;
- потребляемая мощность.

1.8.3 Последовательность записи составляющих маркировки определяется предприятием-изготовителем. Некоторые составные части маркировки могут быть нанесены ударным способом.

1.8.4 Извещатель опломбирован на предприятии-изготовителе.

Пломбирование Извещателя производится не снимаемыми бирками.

1.9 Упаковка

Извещатель упаковывается в транспортную тару завода изготовителя с соблюдением требований ГОСТ 23170-78. Сопроводительная документация прилагается.

Срок защиты от переконсервации – 1 год.

2 Меры безопасности



Внимание!

Все работы по монтажу, демонтажу и техническому обслуживанию, связанные со снятием крышки корпуса прибора во взрывоопасных зонах должны проводиться только при отключенном питании.

При монтаже извещателей во взрывоопасных зонах необходимо руководствоваться требованиями главы 7.3 Правил устройства электроустановок («Электроустановки во взрывоопасных зонах»).



Внимание!

К работе с Извещателем допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается эксплуатировать Извещатель, если корпус имеет сильные механические повреждения или подвергся коррозии из-за чего нарушена его целостность.

Доступ к внутренним частям Извещателя для выполнения каких-либо работ должен осуществляться только обученным персоналом.

Монтаж Извещателя на объекте должен проводиться в соответствии с требованиями проектной документацией.

При монтаже и эксплуатации необходимо руководствоваться требованиями:

- главы 3.4 Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);
- правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.1 Перед проведением работ по монтажу и подключению Извещателя необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, сохранность пломб, наличие всех элементов крепления.

2.2 Корпус Извещателя должен быть заземлен. На корпусе предусмотрен болт заземления.

2.3 Во взрывоопасной зоне запрещается проводить тестирование извещателя посредством очага пламени.

2.4 Ремонтировать Извещатель разрешено только персоналу предприятия изготовителя или лицам, уполномоченным предприятием-изготовителем для проведения ремонтных работ.

3 Использование по назначению

3.1 Указания по эксплуатации

3.1.1 Эксплуатировать Извещатель необходимо в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

3.1.2 Подключение и отключение Извещателя необходимо выполнять только после отключения цепей питания.

3.1.3 Подключение цепей питания и цепей интерфейсов Извещателя должно проводиться в соответствии со схемами, приведёнными в Приложении Д настоящего руководства, при этом напряжения в цепях не должны превышать U_m :

- для цепей питания $U_m = 32$ В;
- для цепей интерфейса «токовая петля» $U_m = 32$ В;
- для цепей интерфейса RS-485 MODBUS $U_m = 12$ В.



Внимание!

Производитель не несет ответственности за выход из строя Извещателя или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования прибора.

3.2 Эксплуатационные ограничения

3.2.1 В целях исключения возможного снижения чувствительности извещателя не рекомендуется такая его установка, при которой может осуществляться прямая солнечная засветка или засветка от ламп накаливания с освещенностью более 250 лк. Также не рекомендуется такое расположение извещателя, при котором расстояние от него до ближайшего держателя лампы люминесцентной трубчатой для общего освещения было бы меньше 0,3 м, а сами держатели при этом находились бы в поле видимости извещателя.

3.2.2 При монтаже на открытой площадке рекомендуется размещать его под навесом (защитным козырьком), ограничивающим продолжительное воздействие снега или дождевых капель, способных из-за попадания на оптическое окно уменьшить чувствительность Извещателя.

3.2.3 Необходимо оберегать оптическое окно Извещателя от механических повреждений и загрязнений.

3.2.4 В целях исключения возможного снижения чувствительности извещателя не рекомендуется наличие в поле видимости извещателя объектов с температурой поверхности более

100°C.

3.3 Подготовка к работе

3.3.1 После распаковывания Извещателя необходимо проверить комплектность, наличие гарантийных пломб, убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса Извещателя и имеющихся в комплекте взрывозащищённых элементов (заглушек и кабельных вводов). На взрывозащищенных поверхностях узлов и деталей, подвергаемых разборке, не допускается наличие раковин, механических повреждений, коррозии.

Если Извещатель хранился при отрицательных температурах, то во избежание образования конденсата на печатных платах прибора, прибор требуется выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов.

3.3.2 При наличии в комплекте поставки кабельных вводов и взрывозащищённых заглушек - установить их в соответствующие отверстия в корпусе.

3.3.3 Заполните графу о передаче ответственному лицу в паспорте прибора.

3.4 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

3.4.1 Условия работы и установки Извещателя должны соответствовать требованиям СП 5.13130, ТР ТС/012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ПУЭ (шестое издание, глава 7.3), ПТЭЭП глава 3.4 и других директивных документов, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться Извещатель.

3.4.2 Подвод напряжения к Извещателю проводить в строгом соответствии с действующей «Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон» ВСН 332-74 и настоящим РЭ.

3.4.3 Монтаж электрических цепей должен проводиться кабелем с изолированными проводами с медными жилами сечением не менее 0,75-1,0 мм². Электрическая прочность изоляции проводов должна быть не менее 500 В.

3.4.4 Выполнять уплотнение кабеля в гнезде вводного устройства самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывозащищенность вводного устройства.

3.4.5 В случае использования только одного вводного устройства Извещателя, необходимо надежно заглушить свободное вводное устройство с помощью заглушки и резинового уплотнения, поставляемых в комплекте.

3.4.6 Возобновить на взрывозащищенных поверхностях крышки и корпуса антикоррозийную смазку ТОМФЛОН ХСК-240.

3.4.7 После монтажа задняя крышка Извещателя фиксируется от самоотвинчивания стопорными винтами.

3.5 Монтаж



Внимание!

Все работы по монтажу и демонтажу, связанные со снятием крышки корпуса прибора во взрывоопасных зонах должны проводиться только при отключенном питании.



Внимание!

При осуществлении монтажа следует ориентировать извещатель таким образом, чтобы исключить минимизировать возможность попадания прямых солнечных лучей на смотровое окно прибора. При размещении в местах, где солнечную засветку исключить нельзя, рекомендуется применение защитных козырьков.

Энергия солнечного излучения достаточно велика и в некоторых случаях может приводить к «ослеплению» чувствительных элементов прибора. При этом определение пламени будет невозможным, что будет индицироваться прибором как «ОШИБКА».



Внимание!

При подключении проводов при низких температурах возможно растрескивание изоляции при изгибе подводимых к Извещателю проводов. В случае повреждения изоляции требуется удалить повреждённый участок провода либо принять меры по дополнительной изоляции повреждённого участка.

Принимайте во внимание рекомендации по монтажу производителей кабелей.

3.5.1 Монтаж Извещателя на объекте контроля должен проводиться по заранее разработанному проекту, в котором учитываются все требования настоящего РЭ.

3.5.2 Оптическая ось Извещателя должна быть сориентирована в направлении, где вероятность появления пламени максимальна.

3.5.3 Установка Извещателя на штатное место осуществляется с помощью кронштейна.

3.5.4 Монтаж полевого кабеля через кабельный ввод осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя используемого кабельного ввода.

3.5.5 Вместо штуцера или кабельного ввода возможна установка заглушки.

3.5.6 Каждый Извещатель необходимо заземлить, используя внешний винт заземления. При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ.

3.5.7 Вставить подготовленные кабели в кабельные вводы (концы наружных оболочек кабелей должны выступать не менее чем на 5 мм из вводного устройства внутри Извещателя), затянуть штуцера кабельных вводов и законтрить их контргайками.

3.5.8 Подключаемые к Извещателям электрические кабели должны быть защищены от растягивающих и скручивающих нагрузок.

3.5.9 Подключить Извещатель к напряжению питания.

3.5.10 Проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность проведенных соединений, на наличие и правильность установки всех крепежных и контящих элементов.

3.5.11 Закрывать заднюю крышку Извещателя, тщательно ее затянуть для обеспечения герметичности, зафиксировать от самоотвинчивания стопорными винтами.

3.5.12 Установить Извещатель на кронштейн и подтянуть ключом винты крепления.

3.5.13 Поворачивая Извещатель на кронштейне, получить требуемый угол наклона или поворота.

3.5.14 С помощью ключа затянуть до упора винты крепления Извещателя на кронштейне и наклонно-поворотной стойки кронштейна.

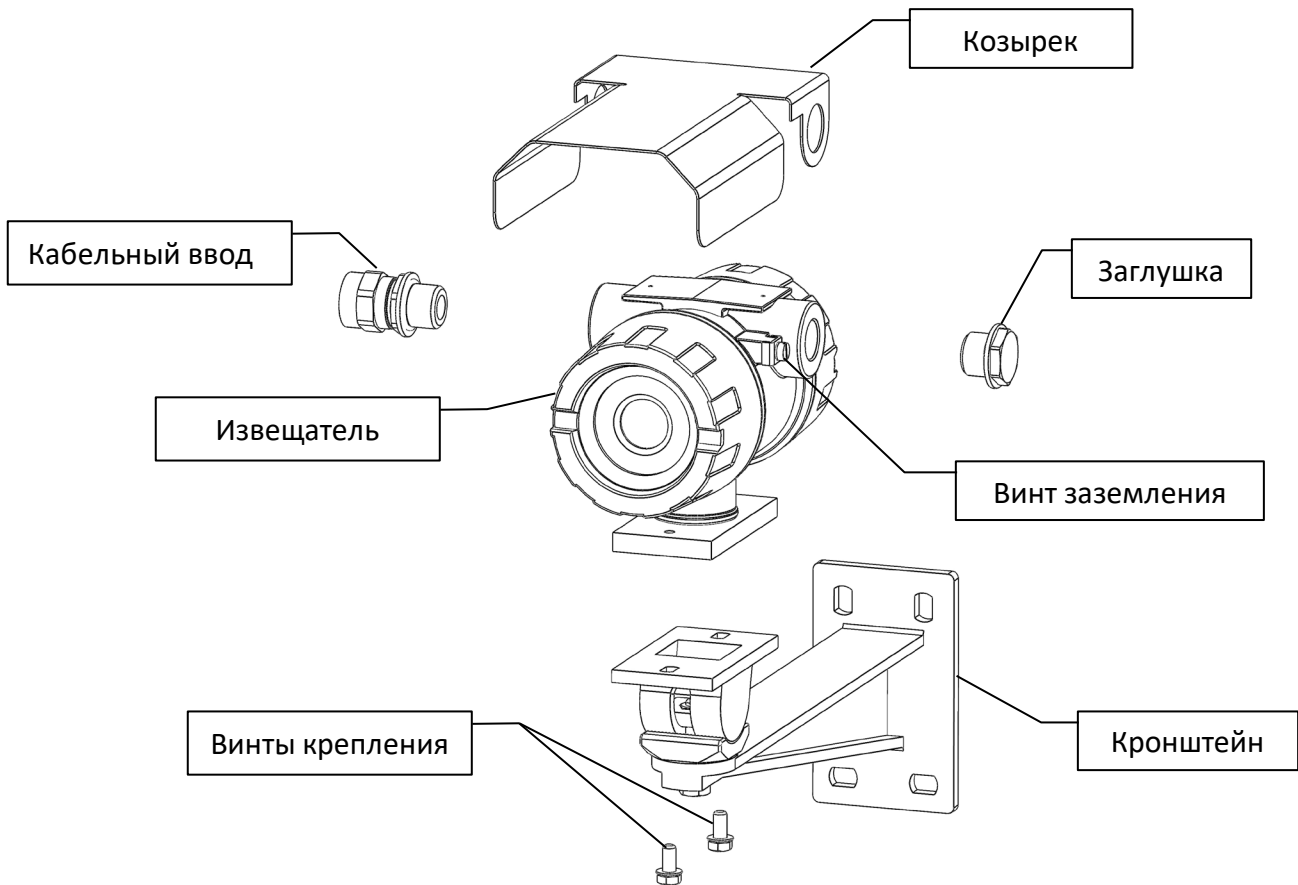


Рисунок 8 – Схема монтажа Извещателя

3.6 Подключение Извещателя

3.6.1 Подключение цепи питания и интерфейса в соответствии с Приложением Д.

3.6.2 После включения Извещателя в помещении без очагов возгорания, должна выполняться сигнализация и индикация в соответствии с таблицей 3.

3.6.3 После подачи внешнего питания на Извещатель в течение не более двух минут на его входе токовой петли присутствует ток 4,2 мА (при использовании аналогового выхода Извещателя) или значение «Прогрев» в регистре 4 при использовании цифрового интерфейса. По истечении 2-х минут Извещатель начинает работу в штатном режиме и осуществляет индикацию и сигнализацию в соответствии с таблицей 3.



Примечание:

В режиме «прогрева» прибор накапливает информацию о «нормальной» фоновой освещённости контролируемого пространства и адаптирует цепи усиления фоточувствительных элементов для стабильной работы в данных условиях. В рабочем режиме коррекция «нормальной» фоновой освещённости производится прибором автоматически, не влияя на алгоритмы обнаружения признаков горения.

3.6.4 Во время прогрева, а также в ходе работы Извещателя, каждые 2 часа происходит проверка уровня загрязнения смотрового окна, и при обнаружении загрязнения выдаются сигналы в соответствии с таблицей 3.

3.6.5 При монтаже на объекте для проверки работоспособности Извещателя после его включения можно воспользоваться магнитным ключом, поставляемом в комплекте, поднеся магнит в указанную на корпусе область на боковой поверхности крышки со смотровым окном.

3.6.6 При эксплуатации Извещатели не требуют специального обслуживания, однако рекомендуется производить периодическую очистку смотрового окна прибора. При загрязнениях, способных привести к снижению чувствительности, прибор автоматически выдаст сигнал «неисправность: загрязнение оптики», однако рекомендуется производить действия по очистке смотрового окна до того, как загрязнения приведут к автоматическому переводу прибора в режим неисправности.

4 Техническое обслуживание

4.1 Общие указания

4.1.1 Техническое обслуживание (ТО) проводится с целью обеспечения нормальной работы Извещателя в течение его срока эксплуатации. ТО должно проводиться подготовленными лицами, знающими правила техники безопасности при работе с электроустановками и изучившими настоящее РЭ.

4.1.2 Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

- внешний осмотр извещателя – ежегодно;
- периодическая проверка работоспособности – ежегодно;
- очистка корпуса и смотрового окна – один раз в три месяца.



Внимание!

Все работы по техническому обслуживанию, связанные со снятием крышки корпуса прибора во взрывоопасных зонах должны проводиться только при отключенном питании.



Внимание!

Категорически запрещается эксплуатация извещателя с поврежденными деталями, обеспечивающим взрывозащиту, и другими неисправностями.

4.1.3 Ремонт извещателя, связанный с восстановлением параметров взрывозащиты по узлам и деталям должен проводиться в соответствии с ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010 только на предприятии-изготовителе.

4.2 Внешний осмотр

4.2.1 Внешний осмотр включает в себя выявление механических повреждений, сохранение направления оси извещателя согласно проекту, очистку смотрового окна.

При внешнем осмотре извещателя необходимо проверить:

- индикацию извещателем дежурного режима;
- целостность оболочки (целостность смотрового окна, отсутствие вмятин, коррозий и других механических повреждений);
- наличие всех крепежных деталей и их элементов, качество крепежных соединений;

- наличие и целостность пломбы;
- наличие маркировки взрывозащиты;
- состояние заземляющего устройства. Зажим заземления должен быть затянут;
- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки извещателя, подвергаемых разборке. Наличие противокоррозионной смазки на взрывозащищенных поверхностях. Механические повреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются.

4.3 Контроль работоспособности извещателя

4.3.1 Проверка работоспособности проводится извещателем автоматически, основные неисправности индицируются в соответствии с таблицей 3.

4.4 Очистка корпуса и смотрового окна

4.4.1 В процессе эксплуатации извещателя, по мере загрязнения, необходимо проводить чистку стекла. Чистку проводить влажной хлопчатобумажной тканью или бумажной салфеткой с непрерывной сменой контактирующей поверхности ткани/бумаги, во избежание образования царапин на поверхности стекла. Допускается очищать любыми очищающими небразивными средствами, предназначенными для очистки стеклянных поверхностей. Допускается производить очистку смотрового окна уайт-спиритом или бензином техническим, однако после очистки указанными средствами рекомендуется произвести обезжиривание. При необходимости, возможно применение воды или сжатого воздуха с последующей протиркой тканью/салфеткой.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование

5.1.1 Транспортирование Извещателя в упаковке предприятия-изготовителя допускается производиться авиа, железнодорожным, водным, автомобильным или иным видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

5.1.2 Извещатели в процессе транспортировки в транспортной таре завода - изготовителя сохраняют свои характеристики после воздействия на них следующих климатических факторов:

- температура окружающего воздуха: от -60°C до $+85^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха: от 0% до 100% без конденсации.



Примечание:

При невозможности соблюдения данных условий перед включением Извещатель требуется выдержать при температуре от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха от 20% до 85% не менее 24 часов.

5.1.3 Извещатели в транспортной таре прочен к ударам при свободном падении с высоты 1000 мм по ГОСТ Р 52931-2008.

5.1.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, Извещатели в упаковке не должны подвергаться резким ударам, воздействию атмосферных осадков, растворителей, прочих агрессивных жидкостей и паров.

5.2 Хранение

5.2.1 Извещатель и эксплуатационная документация уложены в коробку из картона. Картонная коробка с Извещателем оклеена полиэтиленовой лентой с липким слоем

5.2.2 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя рекомендуется хранить на складах поставщика и потребителя в условиях хранения не ниже 3 по ГОСТ 15150-69.

5.2.3 Извещатель в упаковке следует оберегать от попадания воды, а также воздействия растворителей и прочих агрессивных жидкостей и паров.

5.2.4 Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и Извещателя должно

быть не менее 0,5 м.

5.2.5 По истечении срока защиты без переконсервации извещатели должны быть переконсервированы.

5.3 Консервация и перевод на хранение

5.3.1 Консервация выполняется перед выводом прибора из эксплуатации на длительное время.

5.3.2 Порядок консервации:

- снимите прибор со штатного места и переместите в отапливаемое помещение. В помещение, где будет проводиться консервация должны отсутствовать пары растворителей и прочих агрессивных веществ;
- выдержите прибор при температуре от плюс 10°C до плюс 35°C не менее 12 часов;
- отсоедините установленные кабельные вводы или взрывобезопасные заглушки;
- отсоедините защитный козырёк;
- очистите внешнюю поверхность корпуса прибора и козырька от загрязнений. Для очистки поверхности рекомендуется применять ветошь, воду и мыльный раствор.
- при сильных загрязнениях допускается очистка корпуса прибора и козырька при помощи спирта или органических растворителей (при применении растворителей рекомендуется сначала попробовать стойкость лакокрасочного покрытия к применяемому растворителю на небольшом участке). После применения растворителей рекомендуется протереть корпус прибора и козырька влажной ветошью;
- просушите прибор после очистки внешней поверхности корпуса;
- откройте крышку корпуса прибора и сухой ветошью удалите загрязнения и пыль внутри корпуса. При наличии внутри корпуса влаги или конденсата просушите прибор;
- смажьте резьбу крышки корпуса Извещателя антифрикционной смазкой. Рекомендуется использовать для этих целей применяемую при производстве Извещателей смазку ТОМФЛОН ХСК-240;
- закройте крышку Извещателя и поместите прибор в заводскую упаковку. Если за-

водская упаковка не сохранилась, поместите прибор в картонную коробку подходящего размера и уплотните любым наполнителем, не накапливающим влагу в процессе хранения (в качестве наполнителя можно использовать листы смятой вощёной упаковочной бумаги или воздушно-пузырьковая плёнка). Наполнитель должен препятствовать свободному перемещению прибора внутри упаковочной коробки при переноске и хранении;

- закройте коробку и оклейте скотчем;
- храните прибор, прошедший консервацию в условиях аналогичных указанным в разделе «ХРАНЕНИЕ».

6 Утилизация



Внимание!

При утилизации Извещателя следует руководствоваться требованиями ГОСТ 55102-2012 («Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего электротехнического и электронного оборудования, за исключением ртутисодержащих устройств и приборов.»).

Также следует руководствоваться другими местными/региональными нормами и правилами при их наличии.

6.1 Информация о содержании драгоценных металлов

Извещатель независимо от модели не содержит драгоценных металлов.

6.2 Информация о ртутисодержащих материалах и компонентах


Извещатель независимо от модели не содержит ртуть и/или ртутисодержащих компонентов.

Извещатель не содержит вредных, токсичных, самовоспламеняющихся, канцерогенных и иных опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ и компонентов. Данные модификации извещателей относятся к V классу опасности отходов (практически неопасные отходы) и могут быть переданы на утилизацию без дополнительной подготовки.

Приложение А

Средства взрывозащиты Извещателя

Средства взрывозащиты Извещателя изображены на рисунке А.1.

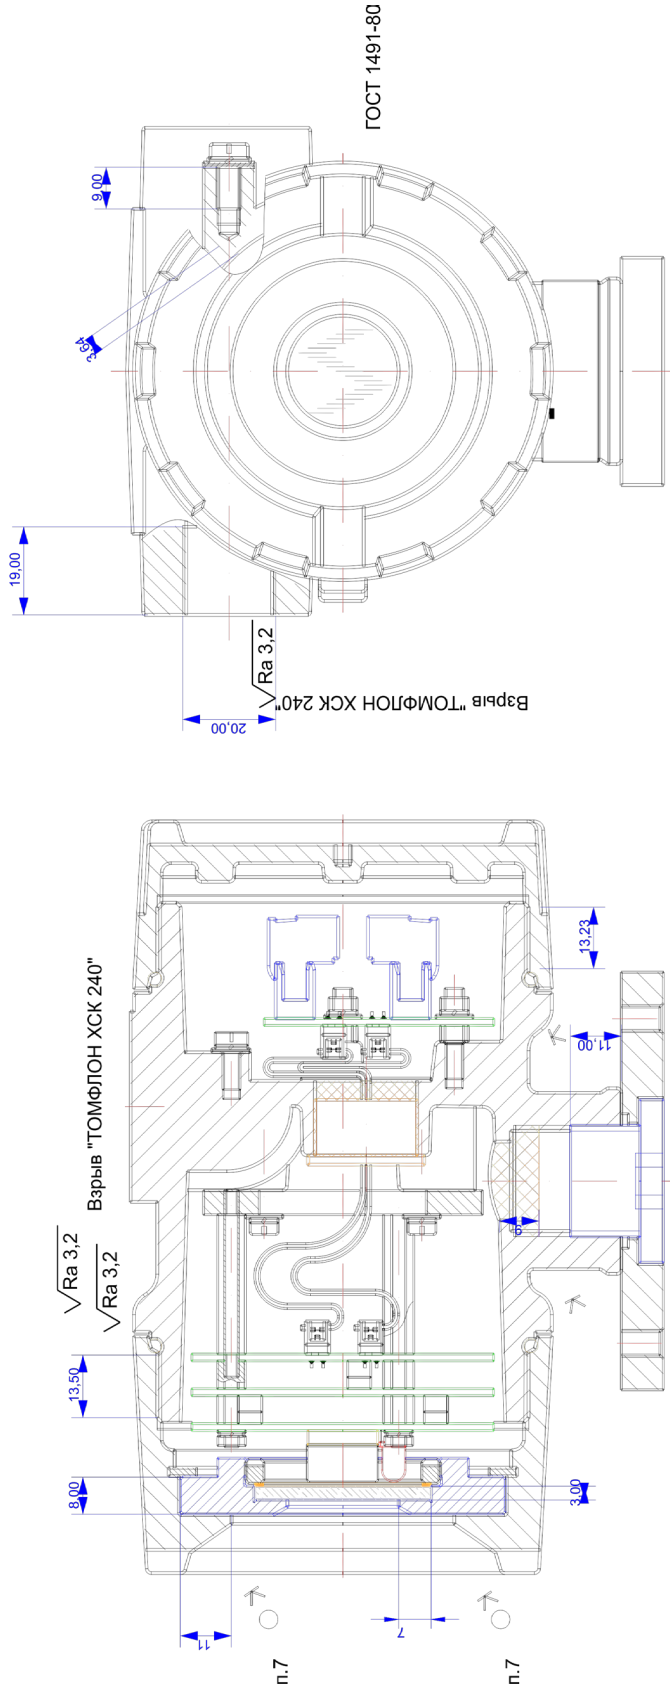

1. Размеры для справок.
2. Свободный объем оболочки: $V1=240\text{ см}^3$, $V2=160\text{ см}^3$.
3. Корпус и крышки изготовлены из алюминиевого сплава AISi9Cu3.
4. На поверхности с подписью "Взрыв", раковины и механические повреждения не допускаются.
5. Число полных непрерывных непрерывных ниток резьбы-не менее 5.
6. Поверхности с подписью "Взрыв" покрыты тонким слоем смазки "ТОМФЛОН ХСК 240" ТУ 0254-021-12435252-04.
7. Комплаунд "Гирлен-3" ТУ2257-003-23079412-2002
8. Рекомендуемый тип кабельного ввода FEC11В или его аналог.

ТУ 38.303-04-04-90

Рисунок А.1 — Чертеж средств взрывозащиты Извещателя

Приложение Б

Протокол обмена RS-485 (MODBUS RTU)

Интерфейс: RS-485.

Настройки (по умолчанию): 19200 бод, 8 – Even – 1.

Протокол: MODBUS RTU с поддержкой следующих команд:

- чтение из прибора (Read Holding Registers);
- запись слова в прибор (Write Single Register).

Регистры прибора: 16-ти разрядные (см. таблицу Б.1).

Таблица Б.1 – Регистры прибора (16-ти разрядные)

№ регистра	Описание	Доступ
1	Адрес прибора / Скорость обмена	Чт/Зп
2	Серийный № прибора (мл.ч.)	Чт
3	Серийный № прибора (ст.ч.)	Чт
4	Признак активации протокола HART	Чт
5	Статус прибора	Чт
6	Команда на исполнение	Зп

Регистр 1:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Адрес								Скорость (1-5)							

Адрес: от 1 до 247.

Скорость обмена по каналу RS-485:

- 1 – 1200 бод;
- 2 – 2400 бод;
- 3 – 4800 бод;
- 4 – 9600 бод;
- 5 – 19200 бод;

Регистр 2:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
№ прибора (младшая часть)															

Регистр 3:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
№ прибора (старшая часть)															

Регистр 4: Служебный регистр.

Регистр 5:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							Дат.		Чув.		Ст.		Пож.		Ав.

Значения регистра 5 описаны в таблице Б.2

Таблица Б.2 – Флаги состояния

№ бита	Флаг состояния	Значение	Описание
0	Ав.	1	Авария. Устанавливается в 1 при любом установленном флаге: Пож., Ст., Дат.
		0	Норма
2	Пож.	1	Пожар
		0	Норма
4	Ст.	1	Загрязнение оптики
		0	Норма
6	Чув.	1	Чувствительность датчика увеличена
		0	Норма
8	Дат.	1	Датчик не исправен
		0	Норма
1			Данный бит не используется
3			
5			
7			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Регистр 6:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Код команды для исполнения прибором															

Значения регистра 6 описаны в таблице Б.3.

Таблица Б.3 – Команды исполнения

Код команды	Команда
2	Установить сигнал пожар
4	Сброс сигналов пожар, стекло загрязнено и датчик неисправен
8	Не используется
16	Не используется
32	Не используется
64	Установить чувствительность датчика «норма»
65	Увеличить чувствительность датчика
128	Считать архив событий

Приложение В

Протокол обмена HART Извещателя

Интерфейс: Bell 202 Current (1200, 8-Odd-1).

Протокол: HART 6.

Таблица В.1 – Реализованные команды

Номер команды	Назначение	Байт данных	Пример посылки
128	Чтение регистра состояния устройства	0	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x02 0x81 0x80 0x00 0x03
129	Сброс всех флагов событий регистра состояния устройства	0	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x02 0x81 0x81 0x00 0x02
130	Запись флага чувствительности	1	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x02 0x81 0x82 0x01 0x01 0x01
130	Чтение архива аварийных событий	0	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x02 0x81 0x83 0x00 0x00

Таблица В.2 – Ответные посылки от прибора

Номер команды	Назначение	Байт данных	Пример посылки
128	Чтение регистра состояния устройства	2	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x06 0x81 0x80 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
129	Сброс всех флагов событий регистра состояния устройства	2	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x06 0x81 0x81 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02
130	Запись флага чувствительности	1	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x06 0x81 0x82 0x03 0x00 0x00 0x01 0x07
130	Чтение архива аварийных событий	?	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x06 0x81 0x83 0x? 0x00 0x00 0x? 0x03

Приложение Г

Интерфейс «токовая петля»

Для вывода информации по токовой петле в извещателях пожарных пламени ИП-330 и ИП-330/329 «ВЕГА» используются дискретные уровни значения силы тока, значение которых приведено в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Дискретные уровни значения силы тока

Режим работы	Значение силы тока интерфейса «токовая петля»
Питание отключено	0 мА
Прогрев	4,2 мА
Норма	4 мА
Пожар	18 мА
Авария (засветка до уровня невозможности определения пламени; загрязнение оптики; неисправность фоточувствительных элементов, неисправность электронной схемы прибора)	2 мА

Приложение Д

Схемы подключения

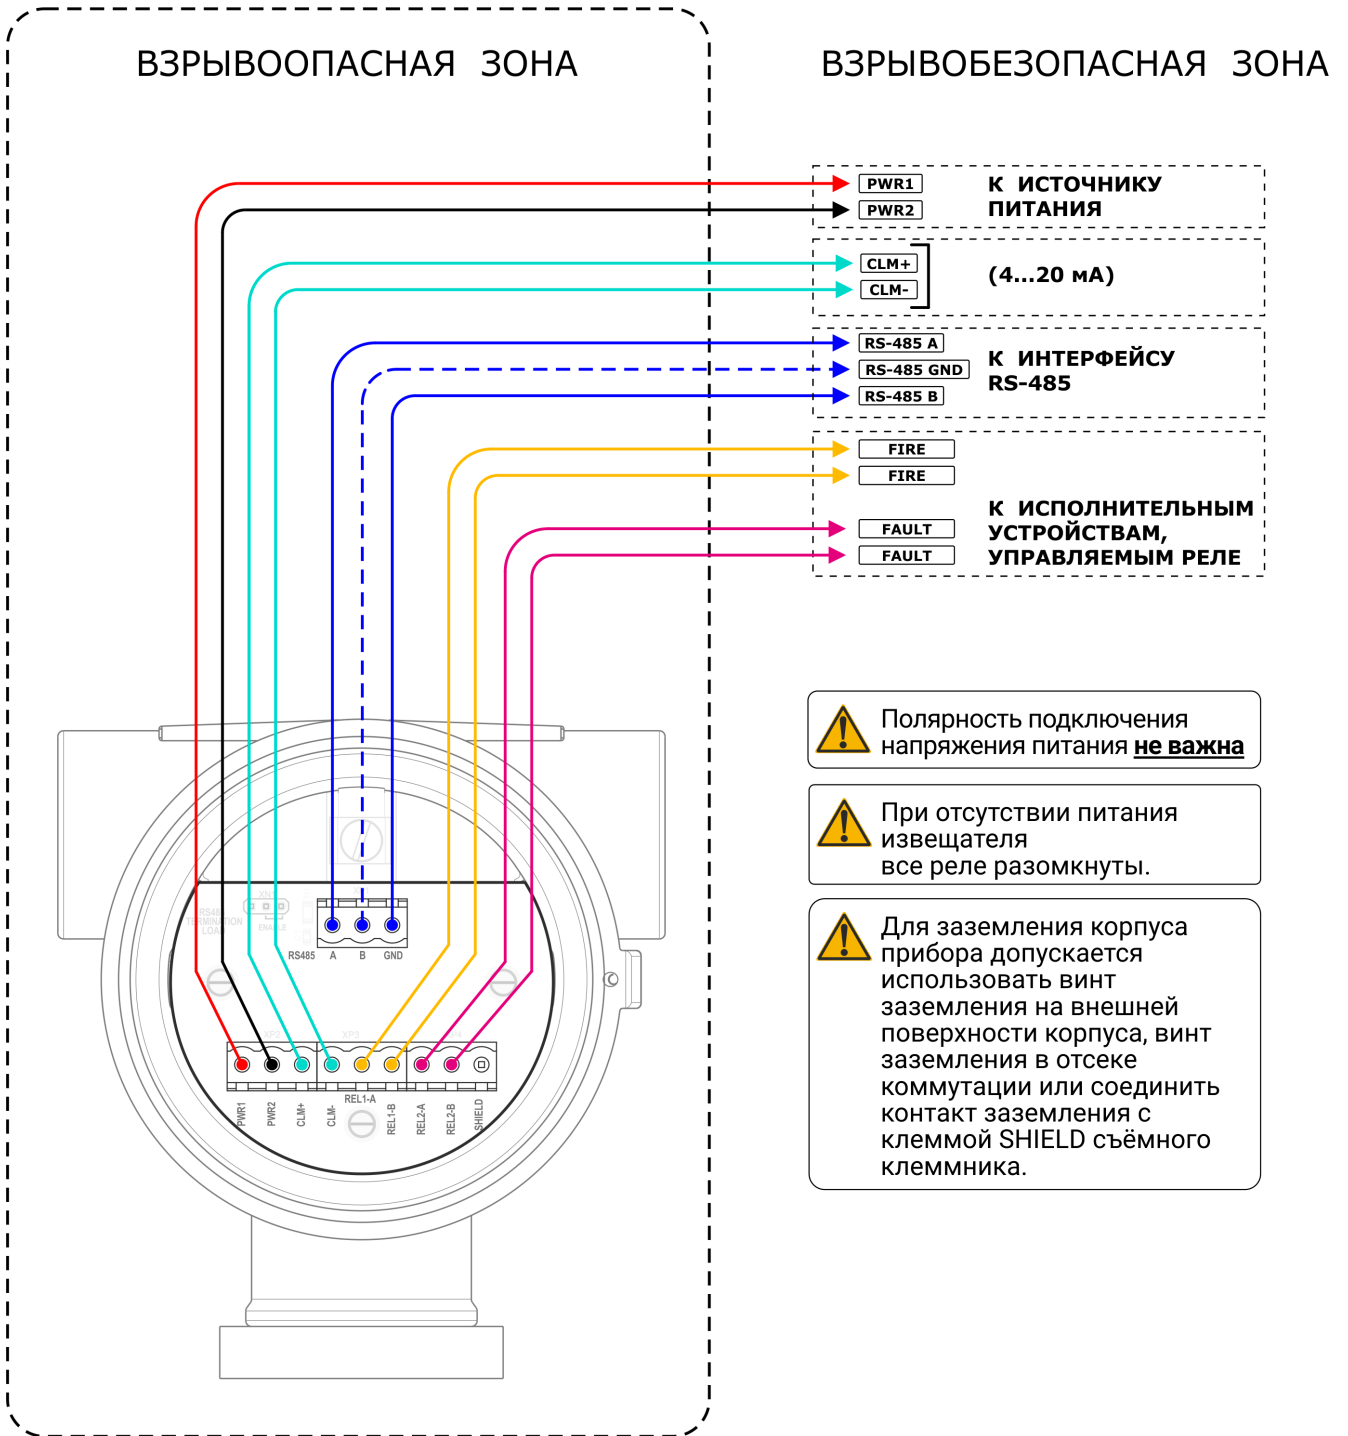


Рисунок Д.1 – Подключение Извещателя

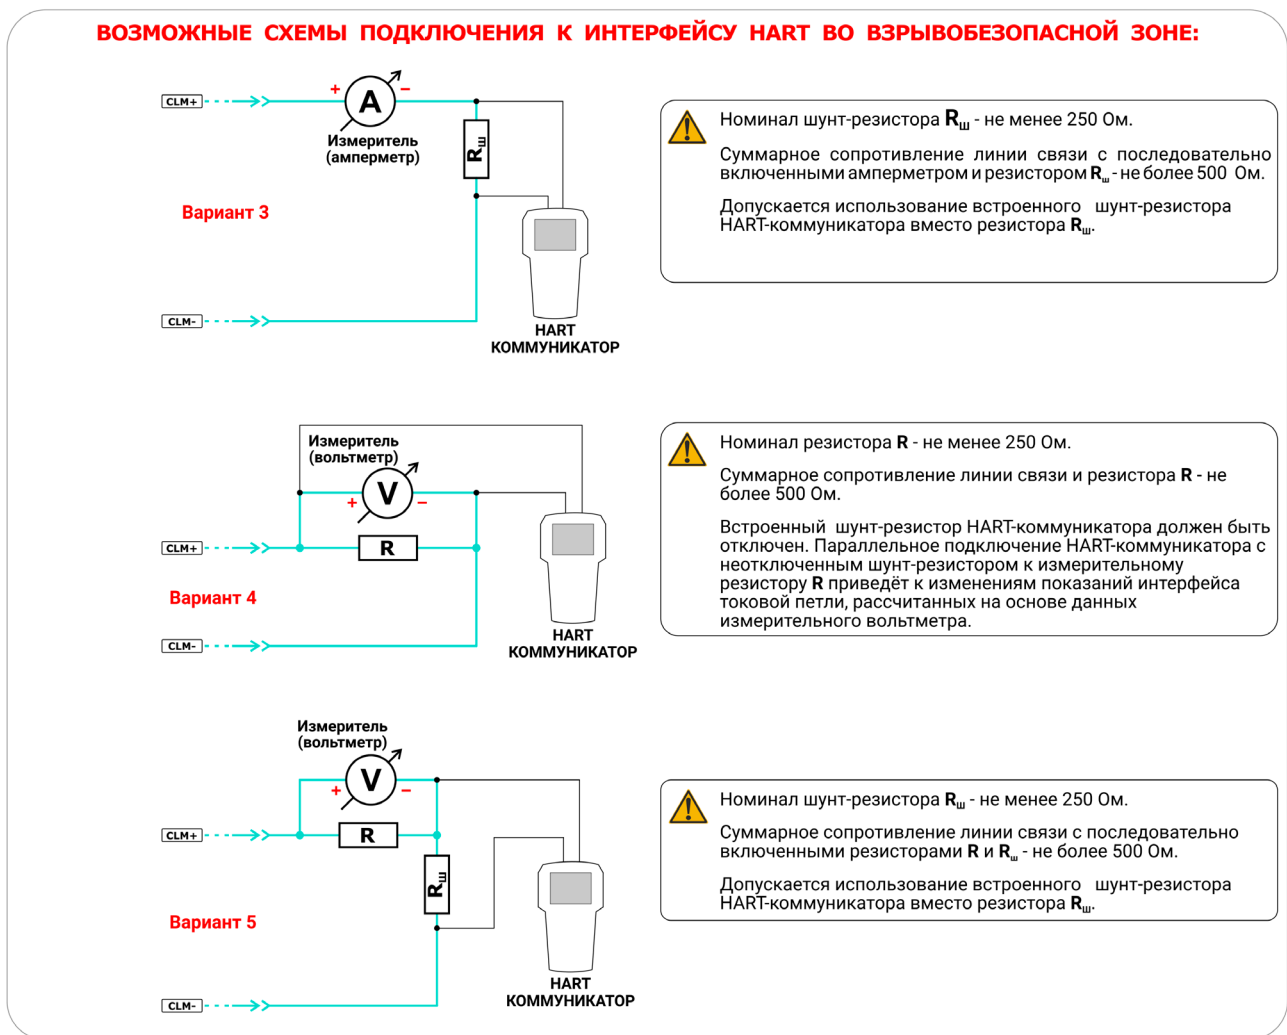
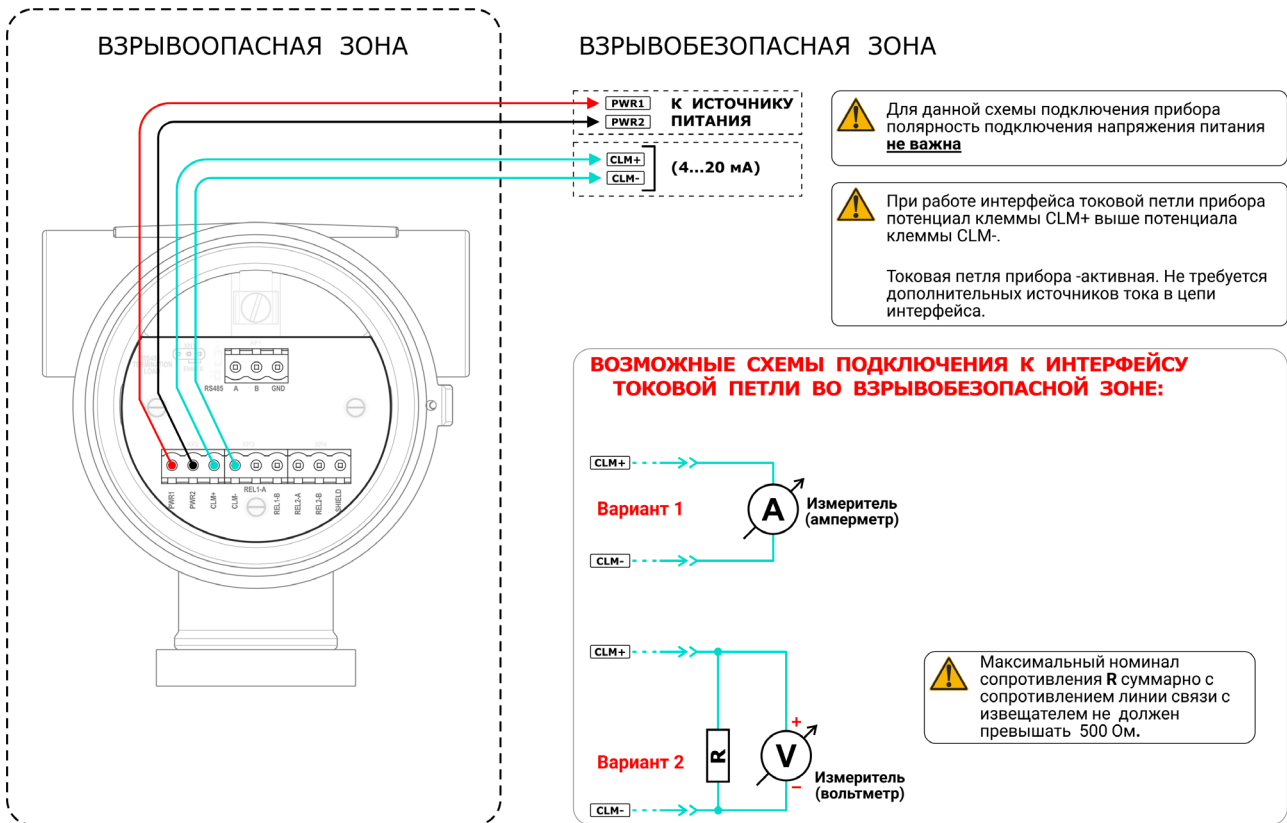


Рисунок Д.2 – Подключение по интерфейсу «токовая петля».

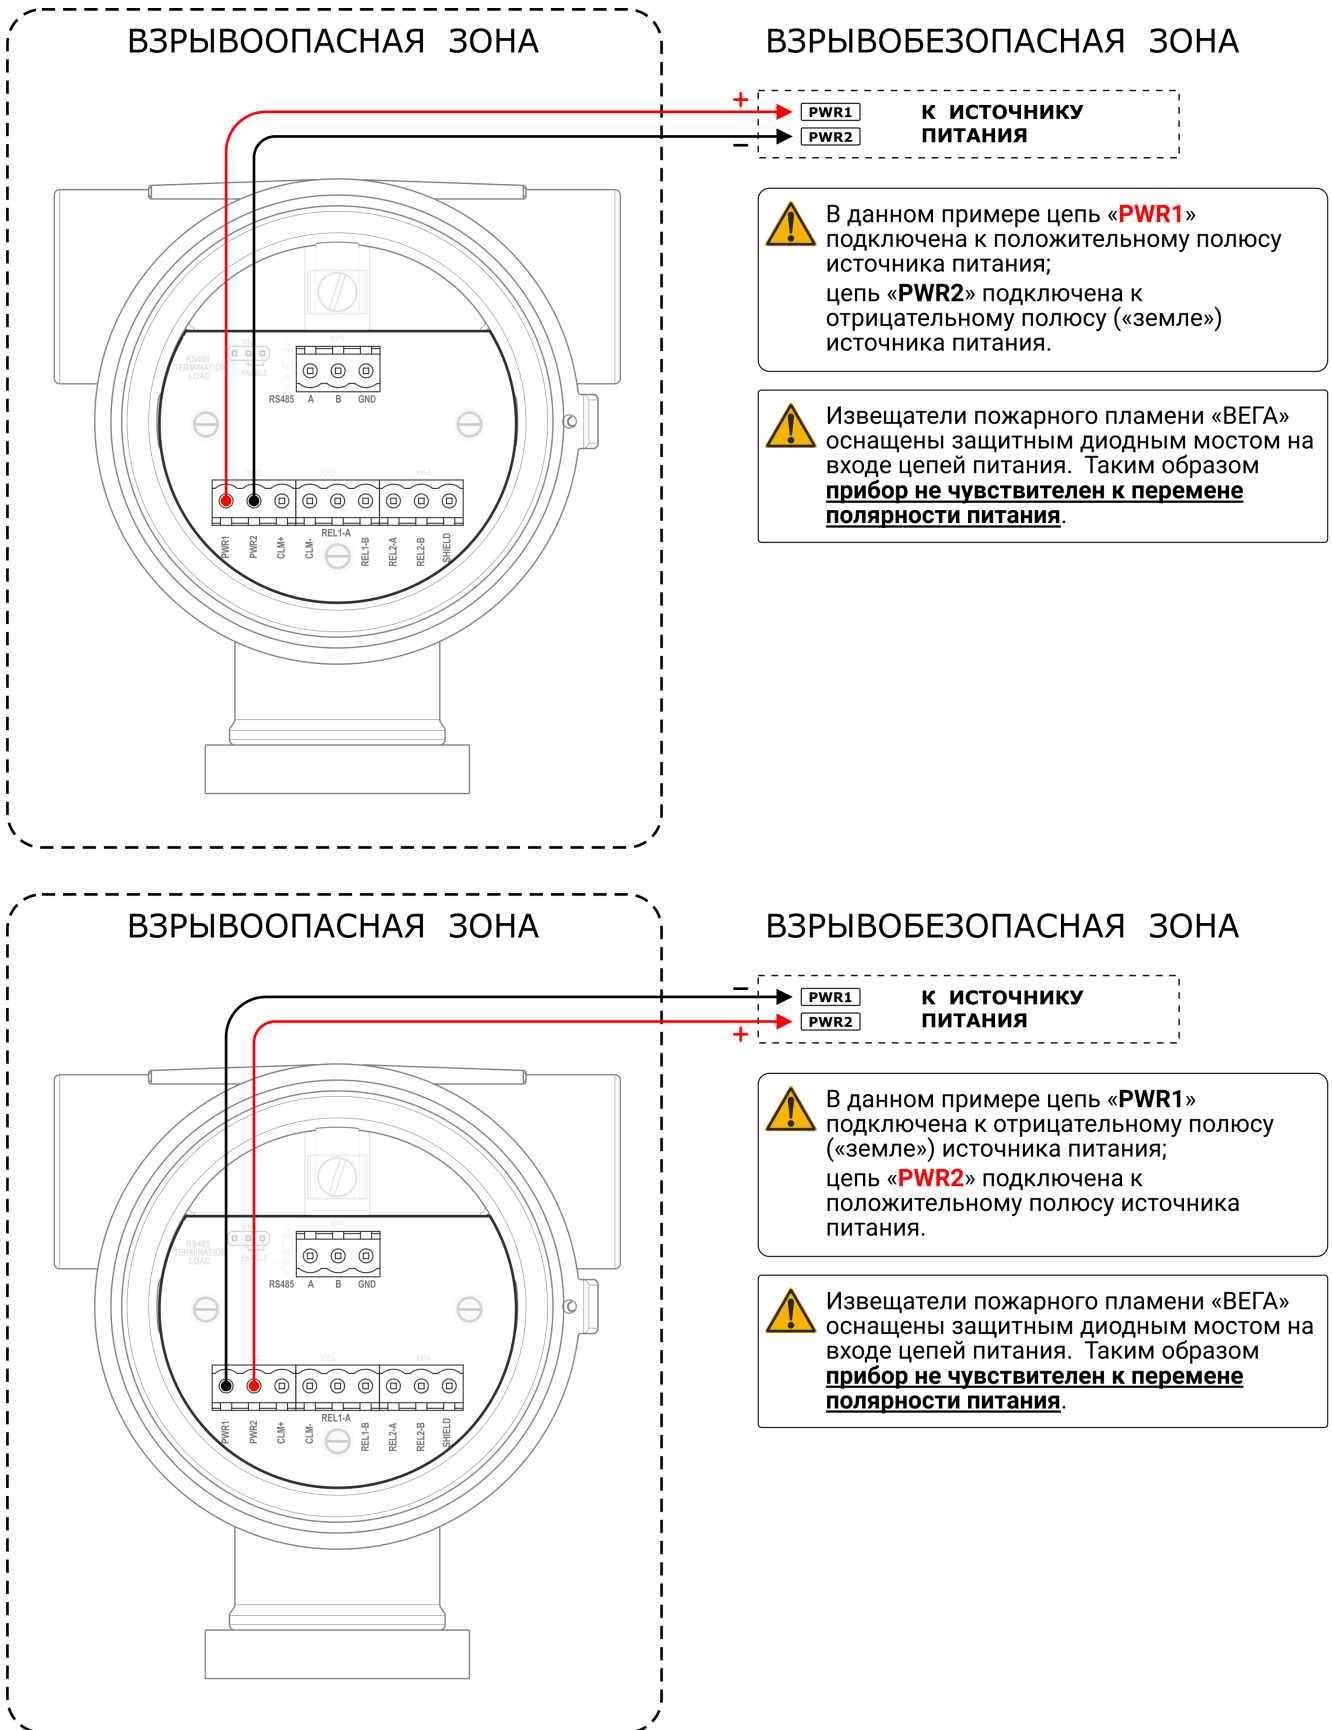


Рисунок Д.3 – Подключение питания

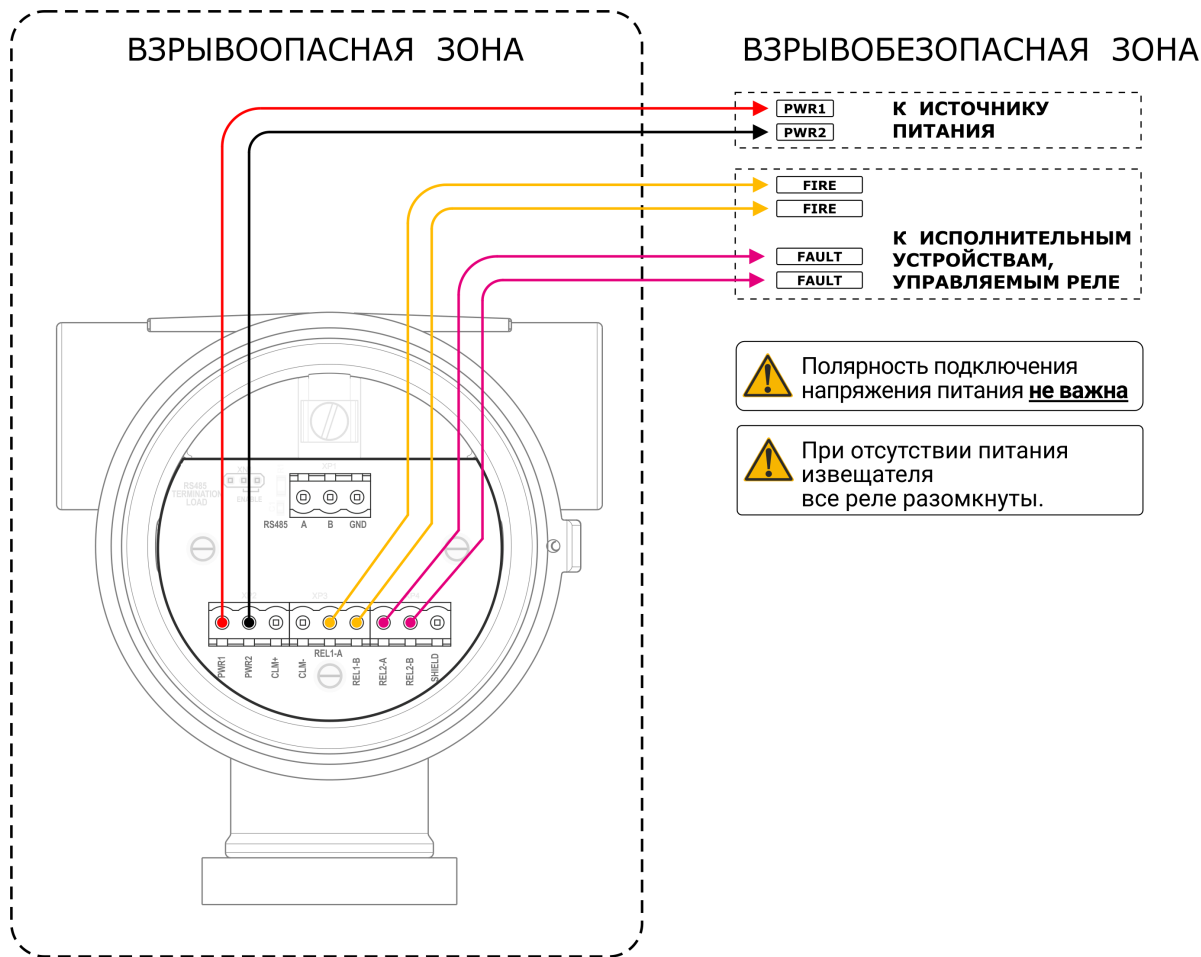


Рисунок Д.4 – Подключение реле.

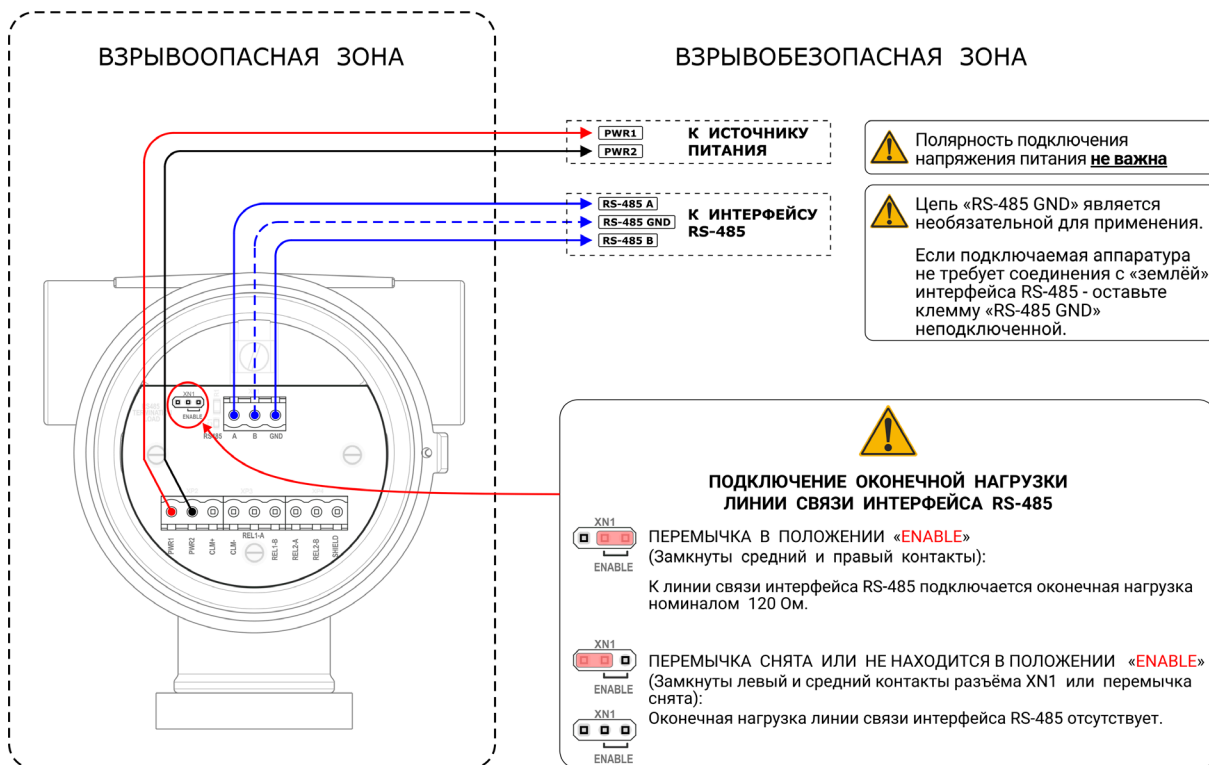


Рисунок Д.5 – Подключение по интерфейсу RS-485.