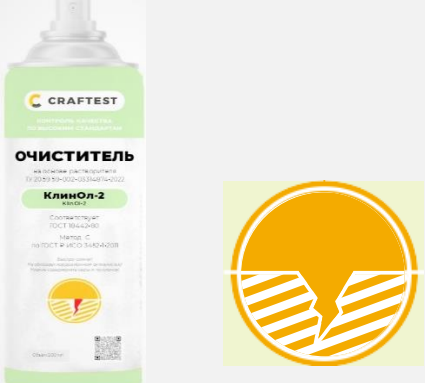


Очиститель КРАФТЕСТ КлинОл-2 (CleanOl-2)

	<ul style="list-style-type: none"> ● Очиститель на основе растворителя (ацетон) (метод С по ГОСТ ИСО Р 3452-1-2011) ● Применяется для предварительной, промежуточной и окончательной очистки поверхности контроля. ● Хорошо справляется с загрязнениями от СОЖ. ● Быстро сохнет
<p>Упаковка: Аэрозоль 500 мл (Артикул: 7003.03); Канистра 5 л (Артикул: 7003.05); Канистра 10 л (Артикул: 7003.06).</p>	

Метод:	метод С по ГОСТ ИСО Р 3452-1-2011
Соответствие стандартам	ГОСТ ИСО Р 3452-1-2011, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ГОСТ 18442-80
Основные типы загрязнений:	СОЖ

<h3>Описание</h3>	
<p>Очиститель КРАФТЕСТ КлинОл-2 на основе растворителя применяется в капиллярной дефектоскопии для предварительной очистки детали или поверхности контроля от масляных загрязнений, промежуточной очистки поверхности контроля для удаления избыточной индикаторной жидкости, а также очистки поверхности после проведения контроля.</p>	
<p>Преимущества</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Оптимальное заполнение баллона, давление и форма сопла позволяют выполнить покрытие равномерным, большей площади и снизить затраты. ● Надежный клапан на баллоне 360° делает работу комфортной и производительной, позволяя распылять под углом и даже в перевернутом положении. 	<p>Ключевые особенности</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Хорошо очищает поверхность контроля ● Высокая скорость высыхания ● Слабый запах ● Отсутствие коррозионной активности ● Низкое содержание серы и галогенов

<p>Условия хранения</p>	<p>Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте в надлежащем образом маркированной и плотно закрытой оригинальной упаковке. Вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, горячих поверхностей и открытого пламени.</p>
<p>Гарантийный срок хранения</p>	<p>3 года от даты производства</p>

Основные характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	прозрачная жидкость
Запах	слабый
Плотность (t=20±2°C) г/см ³	0,7 – 0,9
Температура вспышки, °C	< 15
Температура применения, °C	от -5 до +50
Температура хранения, °C	от -15 до +50
Коррозионные свойства	не обладает коррозионной активностью
Скорость испарения (н-бутилацетат = 1)	2,5
Массовая доля нелетучих веществ, ppm	< 50
Содержание галогенов (хлор, фтор), ppm	20
Содержание серы, ppm	10

Способ применения

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие настоящую инструкцию.

1. Перед проведением контроля поверхность очистить с использованием очистителя КРАФТЕСТ КлинКар-1 или очистителя КРАФТЕСТ КлинОл-2 и высушить.

2. Хорошо взболтать пенетрант КРАФТЕСТ ПенРедО-1, затем полностью покрыть им испытуемый участок. В течении 5..10 минут пенетрант проникает в открытые дефектные зоны, выходящие на поверхность.

3. По истечении необходимого промежутка времени проникновения, избыток индикаторной жидкости бережно удалить с поверхности, для чего протереть поверхность без-ворсовой ветошью смоченной очистителем КРАФТЕСТ КлинКар-1 или КРАФТЕСТ КлинОл-2.

4. Нанести проявитель КРАФТЕСТ ДевАц-1 тонким равномерным слоем распыляя с расстояния 20 см. Нанесение слишком большого количества может помешать выявлению мелких трещин! Проявитель поглощает проникшую в дефектные зоны и оставшуюся там индикаторную жидкость и выводит ее на поверхность, что дает четкую видимую картину наличия дефектов в виде красных линий.

5. По истечении 5-15 минут подвести результаты контроля.

6.Смыть пенетрант и проявитель после проведения контроля очистителем КРАФТЕСТ КлинКар-1 или КРАФТЕСТ КлинОл-2.

Дополнительная информация

Рекомендуемый набор для проведения капиллярного контроля цветным методом

- очиститель: КРАФТЕСТ-КлинОл-2 или КРАФТЕСТ-КлинКар-1.
- пенетрант красный водосмываемый: КРАФТЕСТ-ПенРедО-1
- проявитель КРАФТЕСТ ДевАц 1.